


8. ВСТРАИВАЕМЫЙ МАГНИТНЫЙ ШИНОПРОВОД TRX034-SCH-422В В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК. ГАРПУННАЯ СИСТЕМА

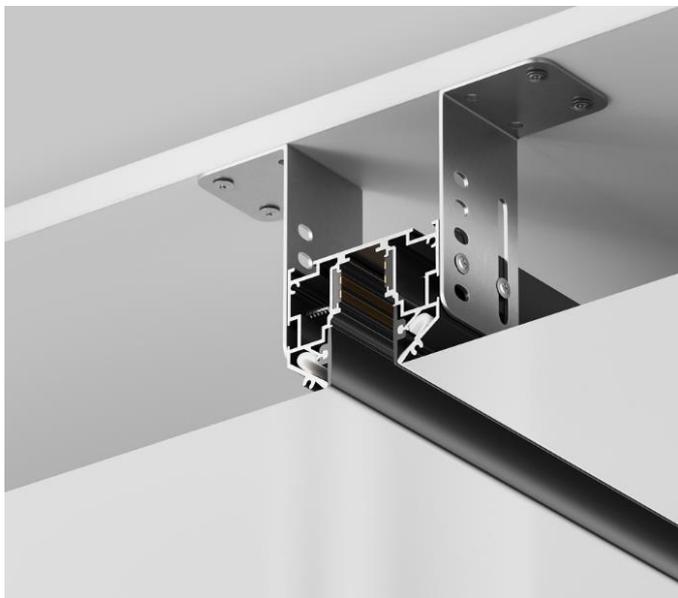

8.1 КОМПЛЕКТАЦИЯ СХЕМЫ ВСТРАИВАЕМОГО МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА TRX034-SCH-422B

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	ЦВЕТ	Артикул	РАЗМЕР
ШИНОПРОВОД	■ ЧЕРНЫЙ	TRX034-SCH-422B	H47*W60*L2000
ЗАГЛУШКА ВНУТРЕННЯЯ, 2 ШТ	■ ЧЕРНЫЙ		
ЗАГЛУШКА ВНЕШНЯЯ, 2 ШТ	■ ЧЕРНЫЙ		


8.2 ЭЛЕМЕНТЫ МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА TRX034-SCH-422B В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК. ГАРПУННАЯ СИСТЕМА

ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ	Артикул
КОМПЛЕКТ ПРЯМЫХ СОЕДИНИТЕЛЕЙ (2 СОЕДИНИТЕЛЯ + 4 ВИНТА)	TRA034C-MP-1
КОМПЛЕКТ УГОЛКОВ ВЕРТИКАЛЬНЫХ (2 СОЕДИНИТЕЛЯ + 4 ВИНТА)	TRA034ICL-MP-1
КОМПЛЕКТ УГОЛКОВ 90° ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ (2 СОЕДИНИТЕЛЯ + 4 ВИНТА)	TRA034CL-MP-1
УГОЛОК МОНТАЖНЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ ДЛЯ ШИНОПРОВОДА НАТЯЖНОГО ПОТОЛКА, 2 ШТ	TRA034ICL-SC-42S




9. ПОРЯДОК МОНТАЖА МАГНИТНОГО ШИНОПРОВОДА TRX034-SCH-422В В НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК. ГАРПУННАЯ СИСТЕМА



1. Нарезьте шинопровод необходимой длины;

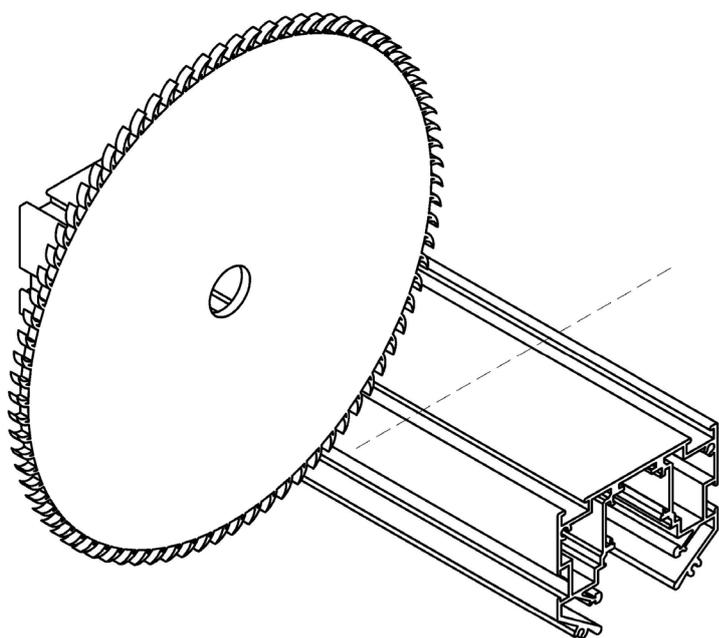


2. Просверлите монтажные отверстия и отверстия для ввода провода питания;

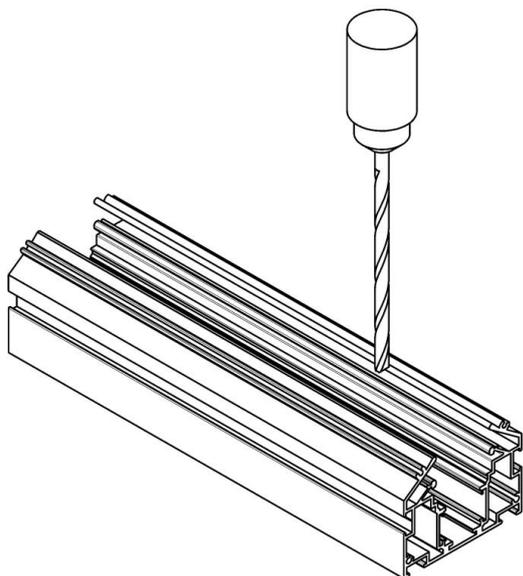


3. Соберите все части шинпровода. Если требуется, установите заглушки;

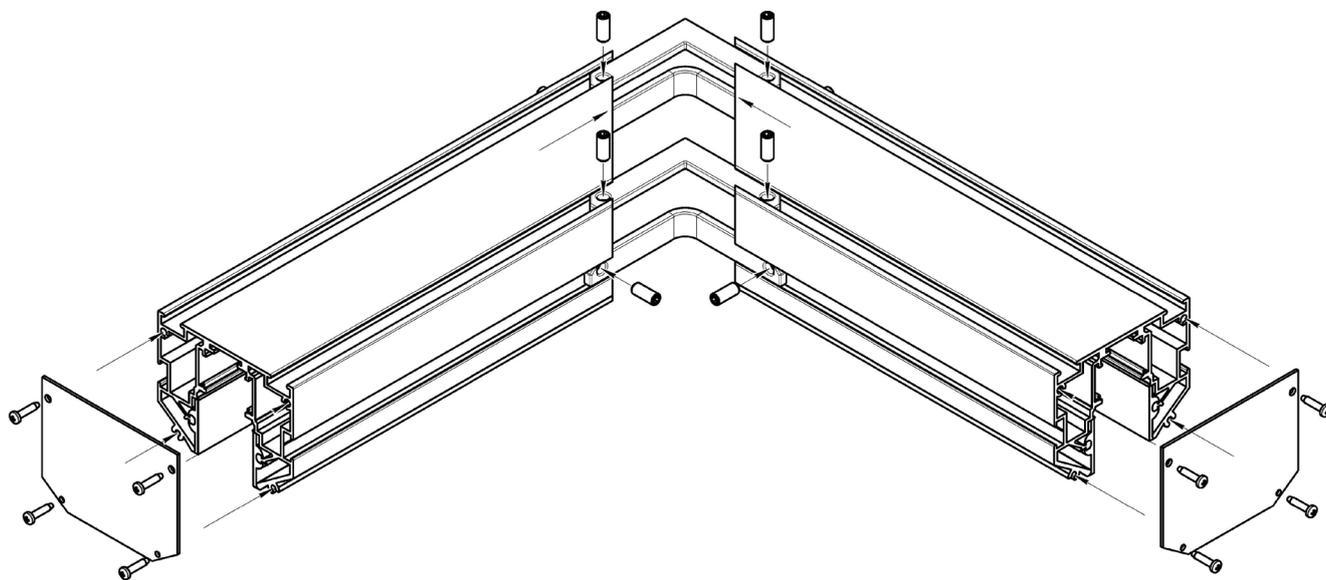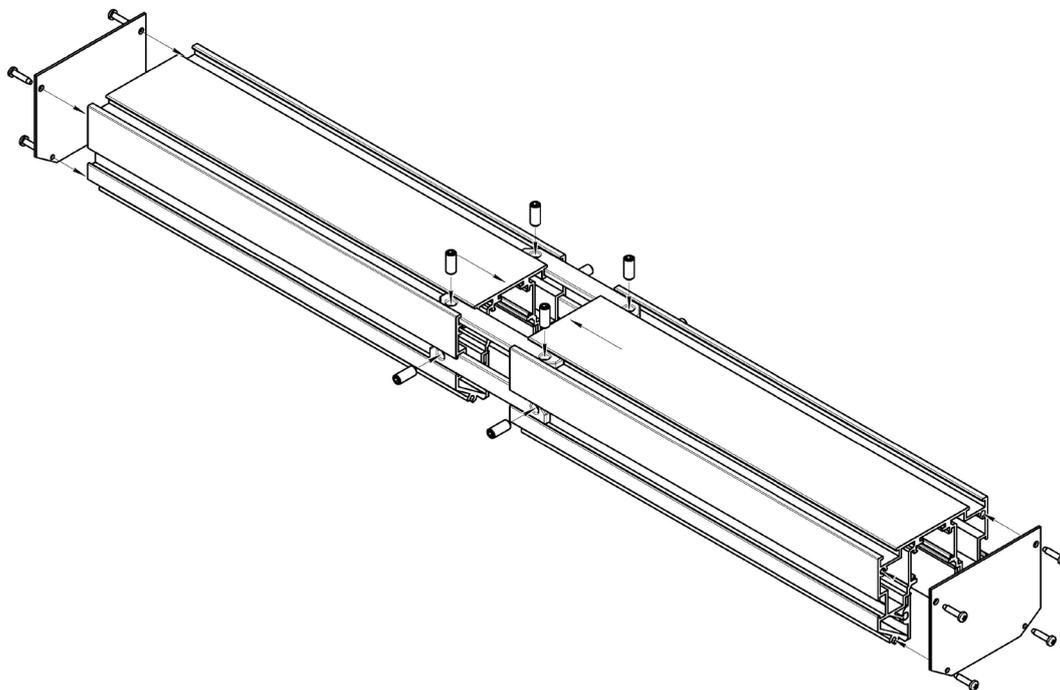


4. Закрепите шинопровод на поверхности потолка с помощью монтажных уголков и саморезов. Натяните полотно потолка и проклейте края гарпунов по всей длине шинопровода;

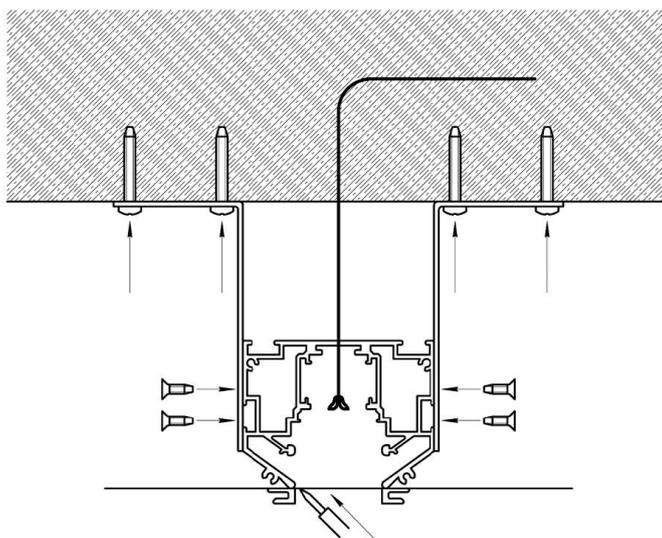

5. Сделайте прорезь между гарпунами;

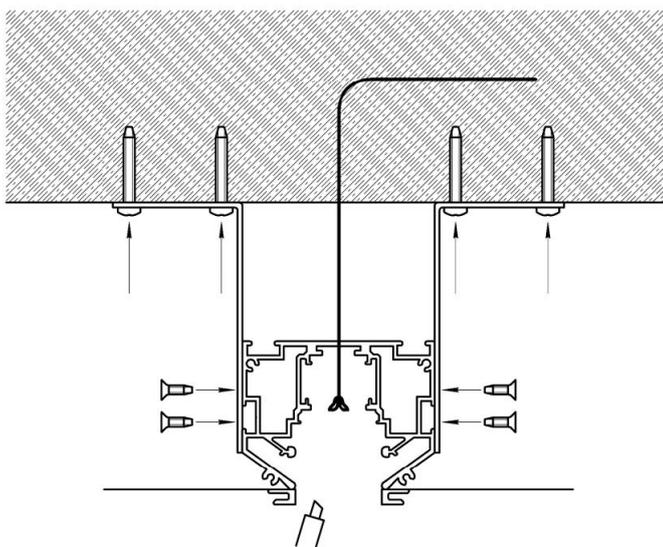

6. Заправьте гарпуны в пазы шинопровода и проклейте их. Шинопровод готов к эксплуатации;

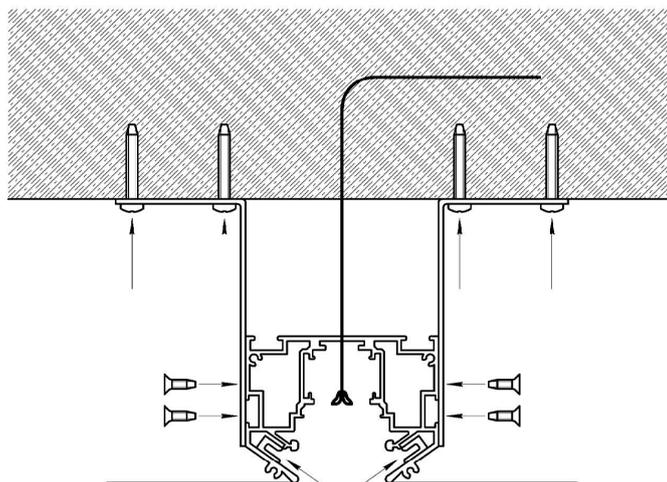

8. Аккуратно подрежьте полотно и подклейте его к заглушке. Шинопровод готов к эксплуатации.

